



GEBRUIKERSHANDLEIDING

## PROF-it LINE CLASS III

“Dé premium bankbiljettentelmachine voor waarde telling van Euro- en andere biljetten”





## INHOUD

<b>1. Voorwoord</b> .....	2
<b>2. Uitleg aangezicht machine</b> .....	3
<b>3. Uitleg aangezicht funtieknoppen en display</b> .....	4
<b>4. Uitleg bovenzijde machine</b> .....	5
<b>5. Uitleg achterzijde machine</b> .....	5
<b>6. Opstarten machine</b> .....	6
<b>7. Beginnen met tellen</b> .....	8
<b>8. Bij storing / Onderhoud</b> .....	9
<b>9. Technische Specificaties</b> .....	10

### **1: Voorwoord**

Dank uw wel om voor deze professionele bankbiljettentelmachine te kiezen.

Deze premium machine telt de biljetten op waarde via de meest moderne techniek: CIS sensor.

Wij hopen dat u plezier heeft bij het gebruik van dit apparaat.

## 2: Uitleg aangezicht machine






### 3: Uitleg aangezicht funktieknoppen en display



Weergave Type biljet      Weergave waarde telling / enkel telling      Weergave aantal afpassing




Weergave automatisch / manueel starten      Weergave snelheid      Weergave doortellen

automatisch /manueel starten ↓



Links / Rechts ingave nummer



telsnelheid



service



Afpassen




Instellen Euro/ USD



Printen



Doortellen / Detail tellingen



type telling MCD totaal waarde tellen SDC enkele waarde tellen CNT



Reset / terug naar start

#### 4: Uitleg bovenzijde machine



#### 5: Uitleg achterzijde machine





## 6: Opstarten machine

- Plaats de machine op een stabiele ondergrond. De beste wijze van werken is zittend aan een (bureau)tafel met de machine niet te ver van u vandaan.
- Een net-snoer (Euro-220V) wordt meegeleverd: Sluit het snoer aan (achterzijde)
- De aan-uitknop zit naast de netsnoer aansluiting en kan aangezet
- De machine zal opstarten. Dat duurt enkele seconden
- Eerdere instelling blijven ingesteld.

De machine maakt een (reset)slag en is erna klaar voor gebruik.

Bij levering staat de machine ingesteld als :

1. Tellen van Euro biljetten
2. Tellen van de totaal waarde
3. Automatisch starten van tellen na opleggen van de biljetten
4. Snelheid van tellen: +/- 1000 biljetten per minuut
5. Afpassen van het aantal biljetten van 100.

Extra functies:

### doortellen

Instellen van doortellen van de biljetten bij voorgaande getelde biljetten, drukt u de

knop  zolang in zodat een 'piep' wordt gehoord.

In het display zal het woord ADD verschijnen



Auto start | Speed: 1000 | ADD |



## snelheid

Instellen van andere snelheid: knop  indrukken. De ingestelde snelheid verschijnt op het display.



## Starten

Automatisch starten of manueel starten met tellen:

Bij het opleggen van de biljetten zal de machine automatisch starten met tellen.




Er kan ook manueel worden gestart. Instellen met de knop:



## Afpassing

Standaard wordt het aantal getelde biljetten afgestemd op het aantal van 100.

Indien u geen afpassing wenst of een aantal van 50, dan gebruikt u de knop 

Indien u een eigen afpassing wenst in te stellen dan gebruikt u de knop 





## Beginnen met tellen

Biljetten dienen boven in de machine gelegd. De Verstelbare Biljethouders dienen zodanig te worden verschoven zodat de biljetten in het midden van de machine worden doorgevoerd. Daardoor worden de biljetten langs de sensoren voor controle en telling gevoerd.

### Bij **mixtellen**:

knop  indrukken totdat **MCD** verschijnt boven in het display:

Alle Eurobiljetten worden door elkaar geteld.

Specificatie opvragen, kan door het kort indrukken van knop



Terug naar tellen kan door indrukken van knop



### Bij **enkel tellen met waarde**:

knop  indrukken totdat **SDC** verschijnt boven in het display:

De Euro biljetten worden geteld door herkenning van het eerste biljet (denominatie).

Bij andere biljetten (denominatie) die in de stapel zitten, zal de machine een foutmelding geven en stoppen.

### Bij **enkel tellen in aantallen**

knop  indrukken totdat **CNT** verschijnt boven in het display:

De Euro biljetten worden in aantallen geteld.






## 8: Bij Storing / Onderhoud

### Storing

Indien biljetten niet goed worden herkend of vals zijn, dan stopt de machine onmiddellijk en wordt een foutmelding gegeven op het display. Neem alle biljetten uit en begin opnieuw.

Indien een biljet vast zit in de machine, dan zet u het apparaat uit. (Schakelaar achterzijde)  
De achterzijde kunt u openen.

Het transportmechanisme kan worden geopend door de groen knop in te drukken:

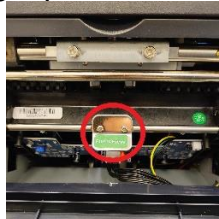

Neem het biljet uit en sluit het transport mechanisme en erna de klep.  
Zet de machine aan en wacht op het herstarten.

### Onderhoud

Biljetten tellen, geeft vuil. Om goed te tellen dient de machine regelmatig te worden gereinigd.

Als gebruiker kunt u de machine aan de buitenzijde schoonhouden met gebruik van een droge doek en kwast.

Maak de machine niet open! De elektronica wordt makkelijk beschadigd.

Maak een afspraak voor assistentie door onze technische dienst.

Vraag om een periodiek onderhoud.



## 9: Technische Specificaties

	28CM(W)*26CM(D)*27CM(H) / 11"(W)*10.2"(D)*10.6"(H)
Unit Package:	N.Weight: 6.5KGS      G.Weight: 7.5KGS
Counting Speed:	800/1000/1200/1500notes/min for CNT mode, 800/1000/1200 notes/min for SDC & MDC modes
Size of Countable notes:	Minimum 110x60 mm, Maximum 185x90 mm Thickness 0.08~0.12 mm
Feed system:	Roller Friction System
Hopper Capacity:	400-500 notes
Stacker Capacity:	200 notes
Power Supply:	AC 100~240V ±10%, 50/60 Hz
Current:	Maximum 1.8A (100~240 VAC)
Power Consumption:	<50 Watts
Ambient Temperature:	0°C~35°C (Operating)
Working Environment:	-10°C~60°C (Stocking)
Ambient Humidity:	20%~90% (no condensation)
Connection Port:	USB, RS232, LAN

Bovenstaande informatie is zorgvuldig samengesteld.  
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  
Kopiëren is niet toegestaan.  
Wijzigingen voorbehouden.

[info@jadrimex.com](mailto:info@jadrimex.com)

Telf BE: 02 2720550  
Telf NL: 030 2205901

By JADRIMEX.COM