



GEBRUIKERS HANDLEIDING

PROF-it LINE 430 Valsgelddetector

“Dé premium detector voor het controleren van bankbiljetten op echtheid”



by JADRIMEX.COM


AANWIJZIG VAN DISPLAY EN KNOPPEN

voorzijde



1. LCD scherm
2. Valuta-invoersleuf
3. CLEAR / DIRECTION-toets (Houd deze toets ingedrukt om de passeerrichting te wijzigen)
4. REPORT/CURRENCY-toets (Houd deze toets ingedrukt om de valuta-instelling te wijzigen)
5. Aanzetten en Uitschakeltoets.

Onderzijde

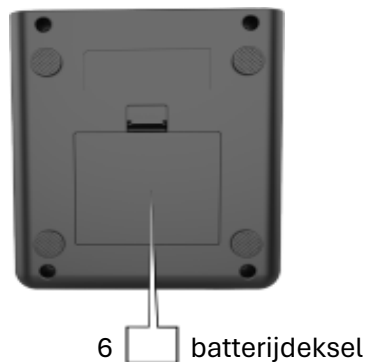

ACHTERZIJDE



7. DC5Volt voedingsaansluiting (USB kabel)
8. Type C-poort (voor uitlezen van gegevens)
9. Uitgang van de biljetten

IN GEBRUIKSTELLING

1 Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact van 220V en sluit vervolgens het apparaat aan op de DC5V-ingang van de machine.

Of: sluit de kabel (vonder het voeding blok) via USB aan een andere terminal, bijvoorbeeld uw kassa systeem

Optie:

lithiumbatterij: Wanneer de batterij volledig is opgeladen, kan het apparaat zonder voedingsadapter werken.

2. Zet de machine aan.

De machine voert bij het opstarten een zelfcontrole uit.

Op het Waarde-display en het Sheets-display wordt 0 weergegeven.

De functies CFD (Valsgelddetectie), CURRENCY, VALUE, SHEETS zijn ingeschakeld wanneer het apparaat gereed is, zoals de afbeelding laat zien (de instelvaluta is EURO op de afbeelding).

3. Richting voor het doorgeven van valuta:

Houd de CLEAR/DIRECTION-toets gedurende 3 seconden ingedrukt om de richting voor het doorgeven van valuta te wijzigen. In de richting waarin het derde groene LED-symbool oplicht of dooft.

Derde groene LED-lampje:

-Deze richting betekent dat de echte bankbiljetten de valuta-uitvoersleuf verlaten en de valse bankbiljetten de valuta-invoersleuf verlaten.

-Derde groene LED dooft: Deze richting betekent dat de echte bankbiljetten de valuta-invoersleuf verlaten en de valse bankbiljetten de valuta-uitvoersleuf verlaten.

4. Controle bij biljet invoeren:

Nadat een bankbiljet is ingevoerd, controleert het detectiesysteem het en waarschuwt de gebruiker vervolgens met een geluidssignaal, dat aangeeft of het bankbiljet echt of nep is.

Verdachte of valse bankbiljetten worden afgewezen met twee pieptonen en op het display wordt de foutcode weergegeven. Dit bankbiljet wordt niet toegevoegd aan de totale waarde en totaalbladen.

Echte bankbiljetten gaan door de machine of komen zonder waarschuwing terug. De waarde van het biljet wordt getoond en springt het display vervolgens op de totale waarde en wordt het totaal aantal biljetten weergegeven.



5. Rapportfunctie:

Druk op de “ REPORT/CURRENCY”-toets om de details van de gedetecteerde bankbiljetten te controleren. Het aantal vellen en de totale waarde van elke coupure worden bij elke druk één voor één weergegeven.

Voor EURO is de volgorde: 500- 200- 100- 50- 20- 10- 5.

Voorbeeld



Optie: keuze van Valuta (andere dan Euro)

3. Functie-instellingen

Valuta-instellingen: Houd de REPORT/CURRENCY-toets gedurende 3 seconden ingedrukt om de gedetecteerde valuta te wijzigen. De valuta zal veranderen van EUR naar GBP, USD of een andere valuta.

(Opmerking: alleen de machine met meerdere valuta's heeft deze functie)

USD		CHF		RMB		INR	
EUR		SEK		TRY		GBP	
ZAR		CFA					

Inhoud van de verpakking:

- Valsgelddetector
- Voedingsadapter
- Gebruikershandleiding

Optioneel:

- Oplaadbare lithiumbatterij
- PC Read Datakabel

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1. Operation Temperature: 0°C- 40°C
2. Storage Temperature: -20°C- 70°C
2. Humidity: 25% - 80%
3. Dimensions: 135x 116 x 73 (mm)
4. Net Weight: 0.55kg
5. Display: Large LED with red backlight.
6. Power Source: DC5V or Lithium Battery (optional)
7. Detection Speed: < 0.5 seconds/banknote
8. Power Consumption: 5W
9. Certification: CE, ROHS approved

WAARSCHUWING

Gebruik het product niet in ruimtes met een hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid, omdat hierdoor storingen in het apparaat kunnen optreden.


Haal dit product niet uit elkaar.

Voordat u de stroom inschakelt, moet u ervoor zorgen dat er geen voorwerpen zijn die de werking van de rollen en wielen belemmeren.

Haal de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Gebruik een (licht)vochtige doek of gebruik een kwastje om te reinigen.

LET OP: "Beschadig of verander de positie van de optische sensoren niet."

PROBLEEM OPLOSSEN

Error Code	Error	Oplossing
E0~E11	Sensor Error	1. Er zat een briefje vast in de machine. Schakel de stroom uit en verwijder het bankbiljet voorzichtig. 2. Als het display deze fout weergeeft maar er geen briefje in de machine zit, reinig dan de sensoren of vervang de beschadigde sensoren.
EH/EC	Size Error	Voer het briefje correct in, zoals weergegeven op foto ① of ②.
EJ	Skew Notes	Voer het briefje in zoals weergegeven op foto ① of ②.
CF0	UV Error	 Controleer het bankbiljet nogmaals zoals weergegeven in afbeelding ①(USD/CHF/INR/Korea W/etc) of afbeelding ②(EUR/GBP/SEK/etc) om te bevestigen dat het een vals biljet is of niet.
CF1~CF7	IR Error	
CF8	MG Error	
CF9	MT Error	



REINIGEN VAN DE SENSOREN:

1. Open de klep naar boven
2. Gebruik een droge zachte doek of kwastje



© jadrimex.com / wijzigingen voorbehouden

Deze handleiding is met zorg samengesteld. Toch stelt Jadrimex zich niet aansprakelijk voor eventueel onjuistheden.

Voor vragen neemt u gerust contact op via: info@jadrimex.com of telf NL 030 2205901 telf BE 022720550